





Устройство дверной петли для тёплого профиля 04-AL/2 ГОСТ 5088-2005

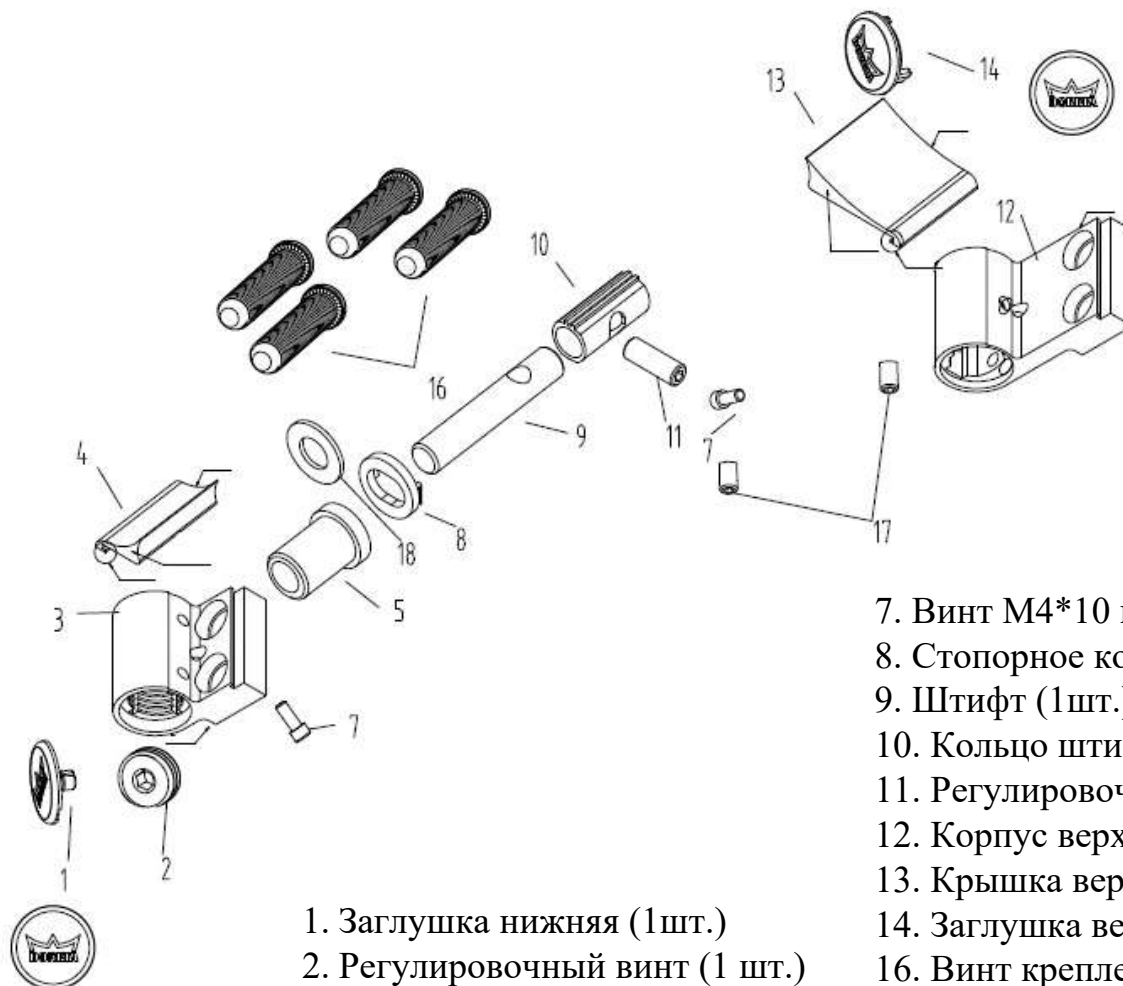

1. Заглушка нижняя (1 шт.)
2. Регулировочный винт (1 шт.)
3. Корпус нижний (1 шт.)
4. Крышка нижняя (1 шт.)
5. Втулка нижняя (1 шт.)

7. Винт М4*10 мм (2 шт.)
8. Стопорное кольцо (1 шт.)
9. Штифт (1 шт.)
10. Кольцо штифта (1 шт.)
11. Регулировочный винт (1 шт.)
12. Корпус верхний (1 шт.)
13. Крышка верхняя (1 шт.)
14. Заглушка верхняя (1 шт.)
16. Винт крепления петли А12х60 мм (4 шт.)
17. Винт М6*6 мм (2 шт.)
18. Прокладочная шайба (1 шт.)


Независимая регулировка петли для тёплого профиля 04-AL/2 в трёх плоскостях на установленной двери

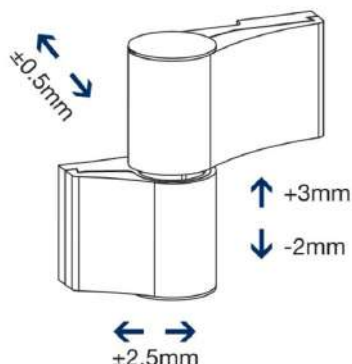

- До начала регулировки необходимо снять декоративные заглушки (1, 14) и крышки (4, 13), открутив винты М4 (7).




1. Регулировка по ширине в пределах $\pm 2,5$ мм

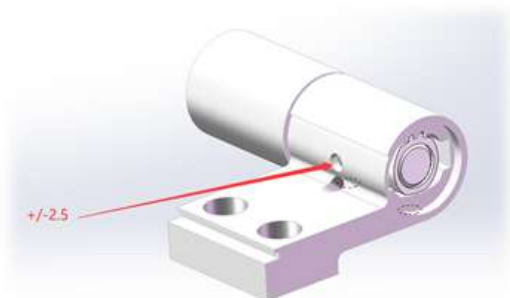


- В верхнем корпусе (12) вставить шестигранный ключ (6 мм) в регулировочный винт (11) и, поворачивая ключ, отрегулировать положение полотна двери в дверной коробке по ширине, добываясь нужных зазоров между дверным полотном и дверной коробкой.

2. Регулировка по высоте в пределах от +3 мм до -2 мм

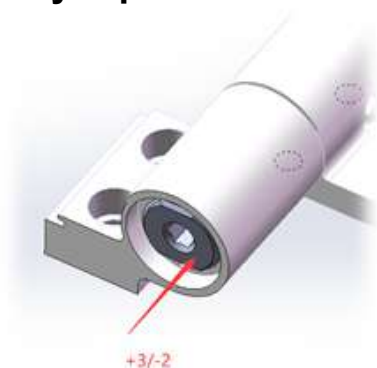


- Шестигранный ключ (6 мм) вставить в регулировочный винт (2) и, вращая ключ, добиться правильного положения дверного полотна в дверной коробке и допустимых зазоров сверху и внизу двери.

3. Регулировка прижима в пределах $\pm 0,5$ мм

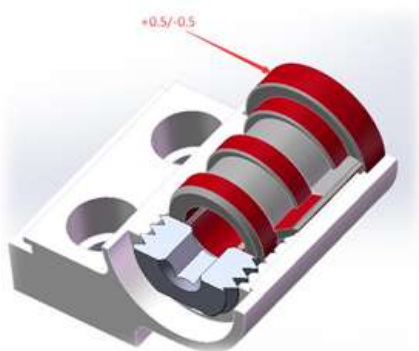


- Закрутить регулировочный винт (2) в нижнем корпусе (3) максимально вверх при помощи шестигранного ключа (6 мм).
- Вынуть эксцентриковую втулку (5) из нижнего корпуса петли (3) и установить её снова, повернув из нейтрального положения вправо или влево, чтобы добиться нужного прижима дверного полотна к дверной коробке при помощи 2-х регулировочных пазов.
- После окончания регулировки открутить винт (2) в нижнем корпусе (3) и утопить втулку (5) в нижний корпус (3).
После окончания регулировки поставьте обратно декоративную заглушку (1).

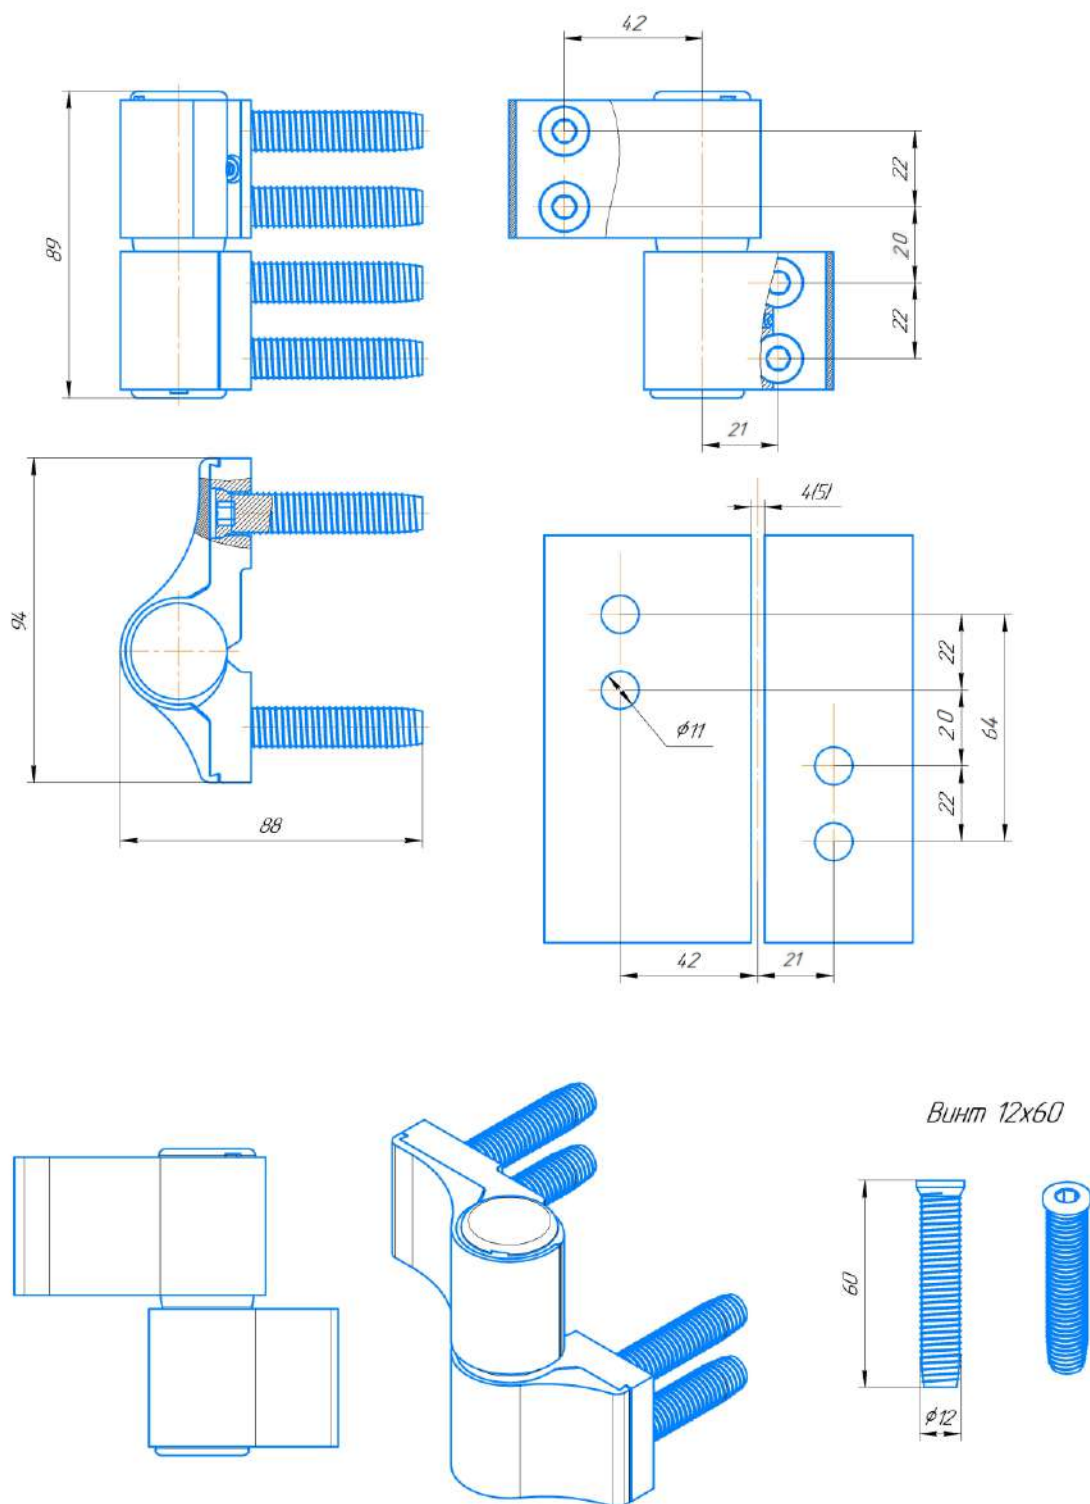




Устройство дверной петли для холодного профиля 03-AL/2 ГОСТ 5088-2005

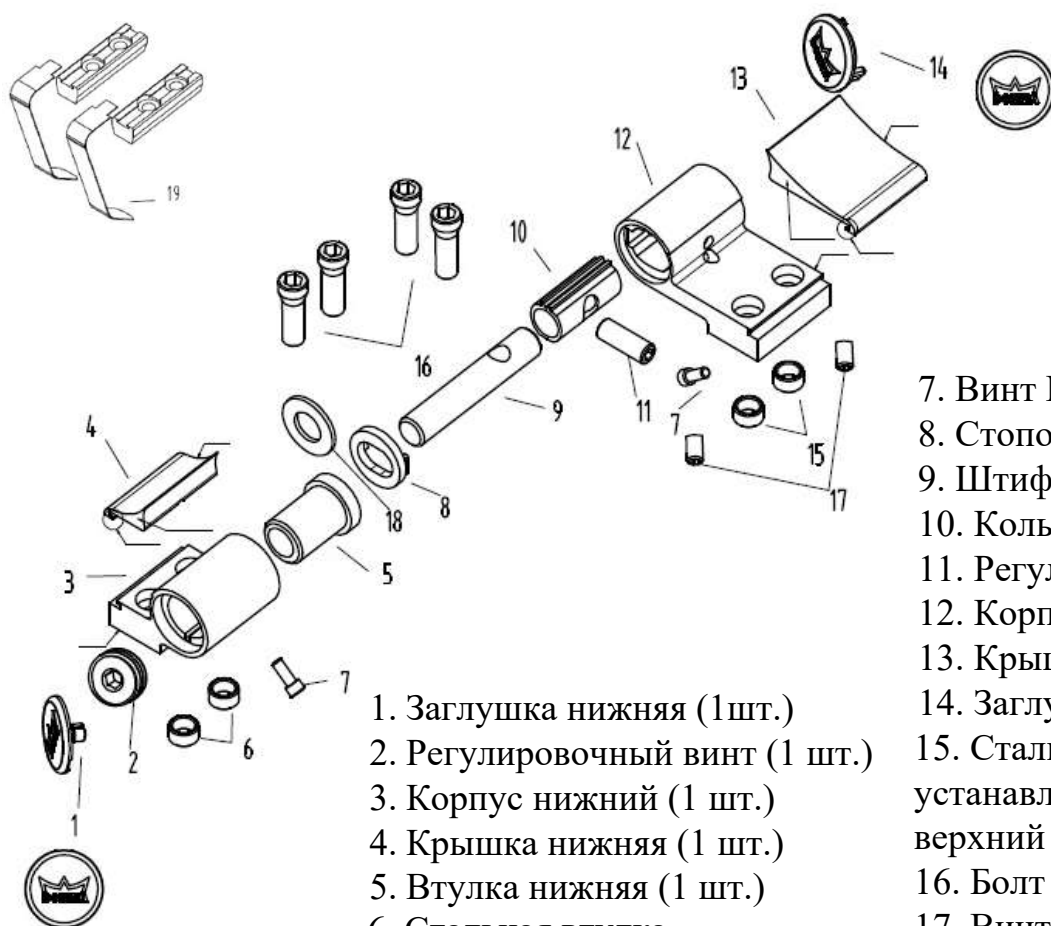

1. Заглушка нижняя (1шт.)
2. Регулировочный винт (1 шт.)
3. Корпус нижний (1 шт.)
4. Крышка нижняя (1 шт.)
5. Втулка нижняя (1 шт.)
6. Стальная втулка,
устанавливается в корпус
нижний (3) (2 шт.)

7. Винт М4*10 мм (2 шт.)
8. Стопорное кольцо (1шт.)
9. Штифт (1шт.)
10. Кольцо штифта (1шт.)
11. Регулировочный винт (1шт.)
12. Корпус верхний (1шт.)
13. Крышка верхняя (1шт.)
14. Заглушка верхняя (1 шт.)
15. Стальная втулка,
устанавливается в корпус
верхний (12) (2 шт.)
16. Болт крепления петли (4 шт.)
17. Винт М6*6 мм (2 шт.)
18. Прокладочная шайба (1 шт.)
19. Закладная (2 шт.)


Независимая регулировка петли для холодного профиля 03-AL/2 в трёх плоскостях на установленной двери

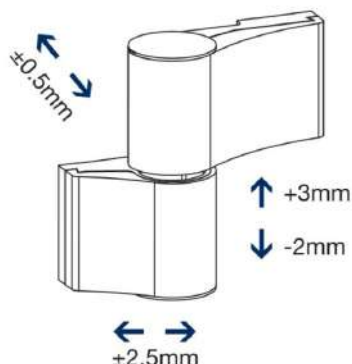

- До начала регулировки необходимо снять декоративные заглушки (1, 14) и крышки (4, 13), открутив винты М4 (7).




1. Регулировка по ширине в пределах $\pm 2,5$ мм

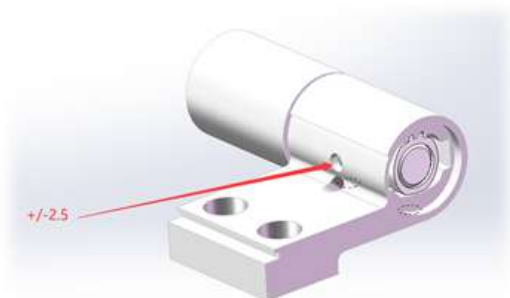


- В верхнем корпусе (12) вставить шестигранный ключ (6 мм) в регулировочный винт (11) и, поворачивая ключ, отрегулировать положение полотна двери в дверной коробке по ширине, добываясь нужных зазоров между дверным полотном и дверной коробкой.

2. Регулировка по высоте в пределах от +3 мм до -2 мм

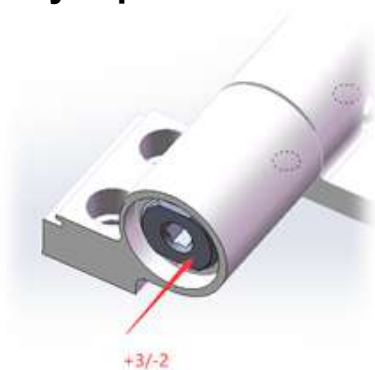


- Шестигранный ключ (6 мм) вставить в регулировочный винт (2) и, вращая ключ, добиться правильного положения дверного полотна в дверной коробке и допустимых зазоров сверху и внизу двери.

3. Регулировка прижима в пределах $\pm 0,5$ мм

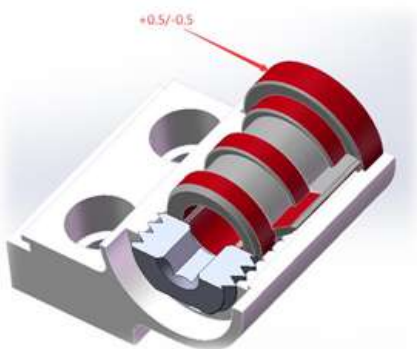

- Закрутить регулировочный винт (2) в нижнем корпусе (3) максимально вверх при помощи шестигранного ключа (6 мм).
- Вынуть эксцентриковую втулку (5) из нижнего корпуса петли (3) и установить её снова, повернув из нейтрального положения вправо или влево, чтобы добиться нужного прижима дверного полотна к дверной коробке при помощи 2-х регулировочных пазов.
- После окончания регулировки открутить винт (2) в нижнем корпусе (3) и утопить втулку (5) в нижний корпус (3).
После окончания регулировки поставьте обратно декоративную заглушку (1).

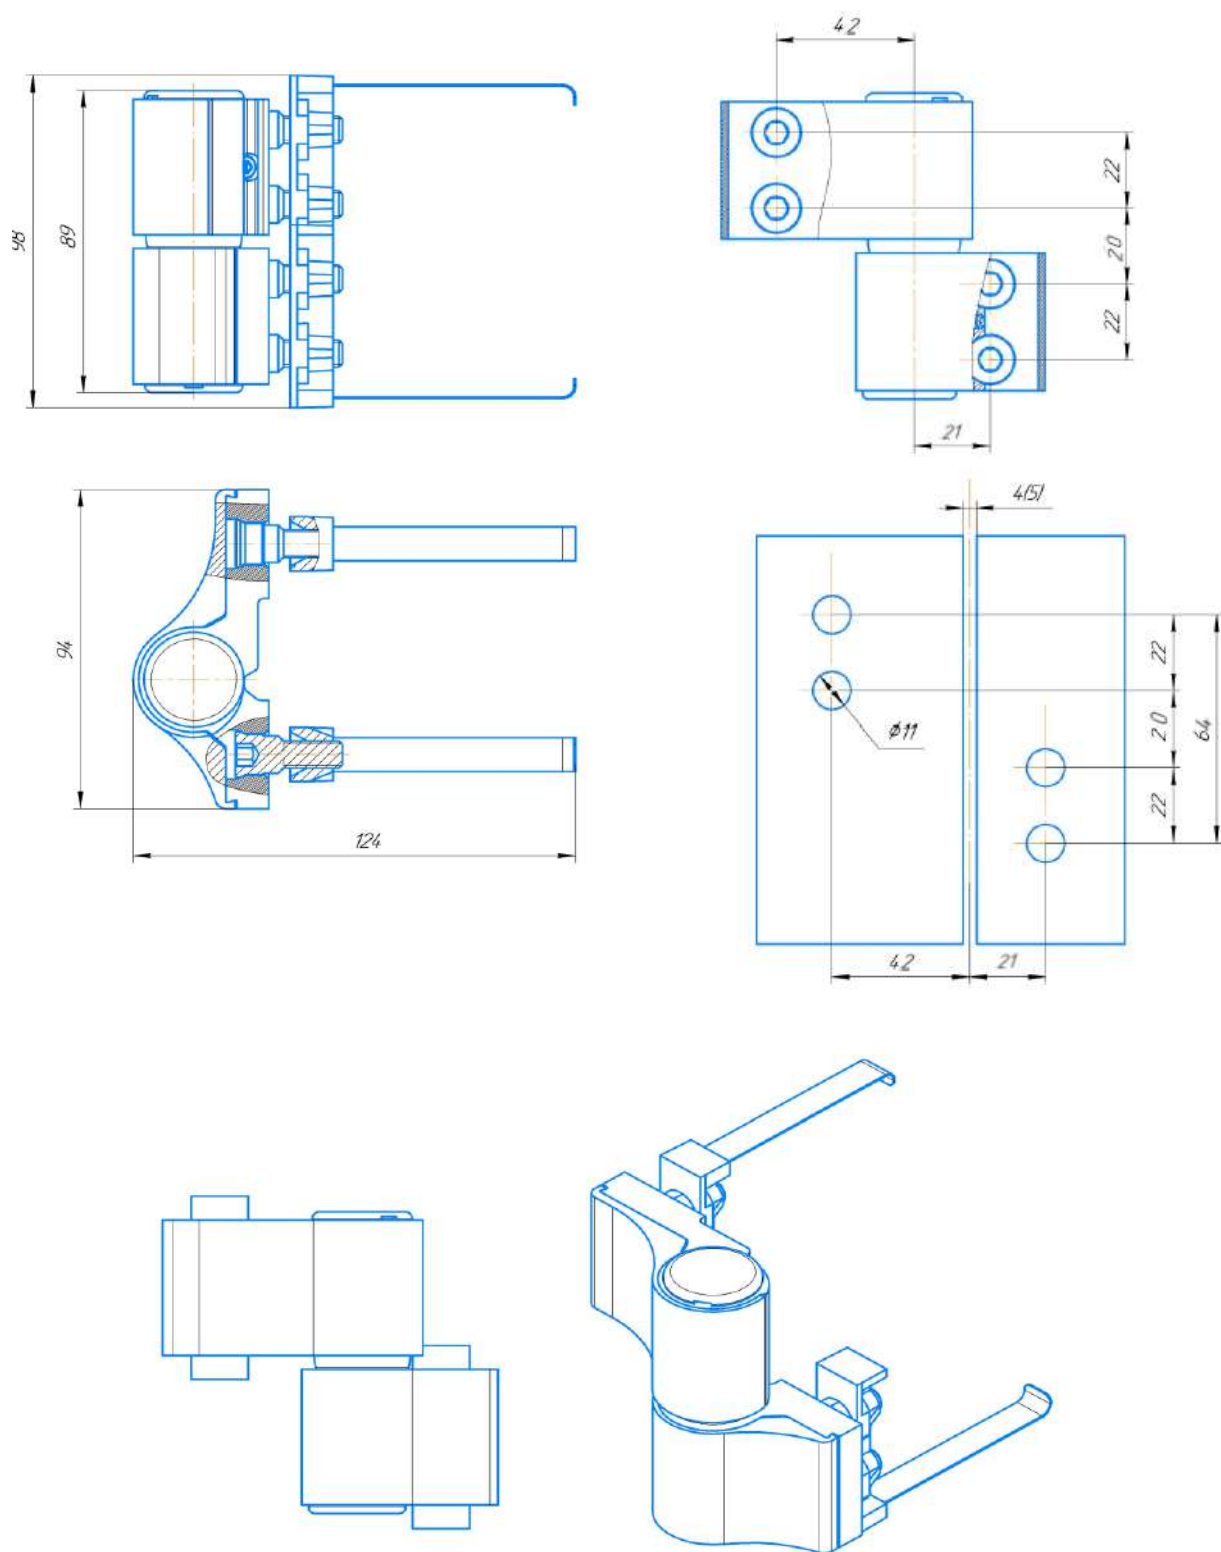




Устройство дверной петли для тёплого профиля 04-AL/3 ГОСТ 5088-2005



1. Заглушка нижняя (1 шт.)
2. Регулировочный винт (1 шт.)
3. Корпус нижний/верхний (2 шт.)
4. Крышка нижняя/верхняя (2 шт.)
5. Втулка нижняя (1 шт.)

7. Винт М4*10 мм (2 шт.)
8. Стопорное кольцо (1 шт.)
9. Штифт (1 шт.)
10. Кольцо штифта (1 шт.)
11. Регулировочный винт (1 шт.)
12. Корпус средний (1 шт.)
13. Крышка средняя (1 шт.)
14. Заглушка верхняя (1 шт.)
16. Винт $\frac{1}{4} \times \frac{1}{4} \times \frac{1}{4}$ (6 шт.)
17. Штифт М6*6 (2 шт.)
18. Штифт $\frac{1}{4} \times \frac{1}{4} \times \frac{1}{4}$ (1 шт.)


Независимая регулировка петли для тёплого профиля 04-AL/3 в трёх плоскостях на установленной двери

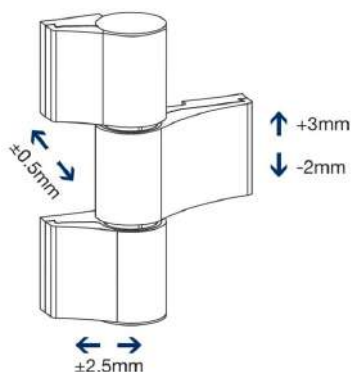

- До начала регулировки необходимо снять декоративные заглушки (1, 14) и крышки (4, 13), открутив винты М4 (7).




1. Регулировка по ширине в пределах $\pm 2,5$ мм

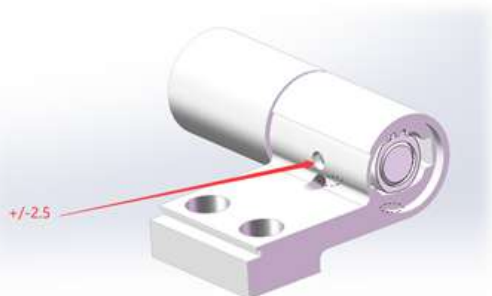


- В среднем корпусе (12) вставить шестигранный ключ (6 мм) в регулировочный винт (11) и, поворачивая ключ, отрегулировать положение полотна двери в дверной коробке по ширине, добываясь нужных зазоров между дверным полотном и дверной коробкой.

2. Регулировка по высоте в пределах от +3 мм до -2 мм

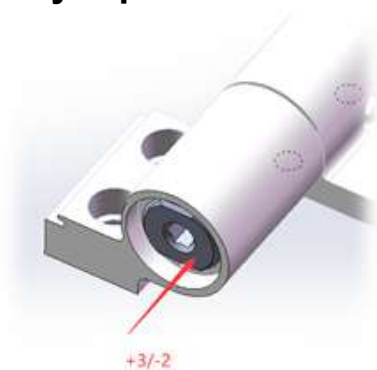


- Шестигранный ключ (6 мм) вставить в регулировочный винт (2) и, вращая ключ, добиться правильного положения дверного полотна в дверной коробке и допустимых зазоров сверху и внизу двери.

3. Регулировка прижима в пределах $\pm 0,5$ мм

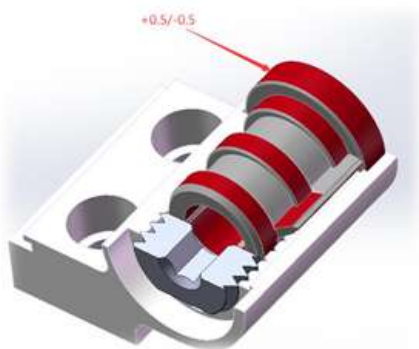


- Закрутить регулировочный винт (2) в нижнем корпусе (3) максимально вверх при помощи шестигранного ключа (6 мм).
- Вынуть эксцентриковую втулку (5) из нижнего корпуса петли (3) и установить её снова, повернув из нейтрального положения вправо или влево, чтобы добиться нужного прижима дверного полотна к дверной коробке при помощи 2-х регулировочных пазов.
- После окончания регулировки открутить винт (2) в нижнем корпусе (3) и утопить втулку (5) в нижний корпус (3).
После окончания регулировки поставьте обратно декоративную заглушку (1).

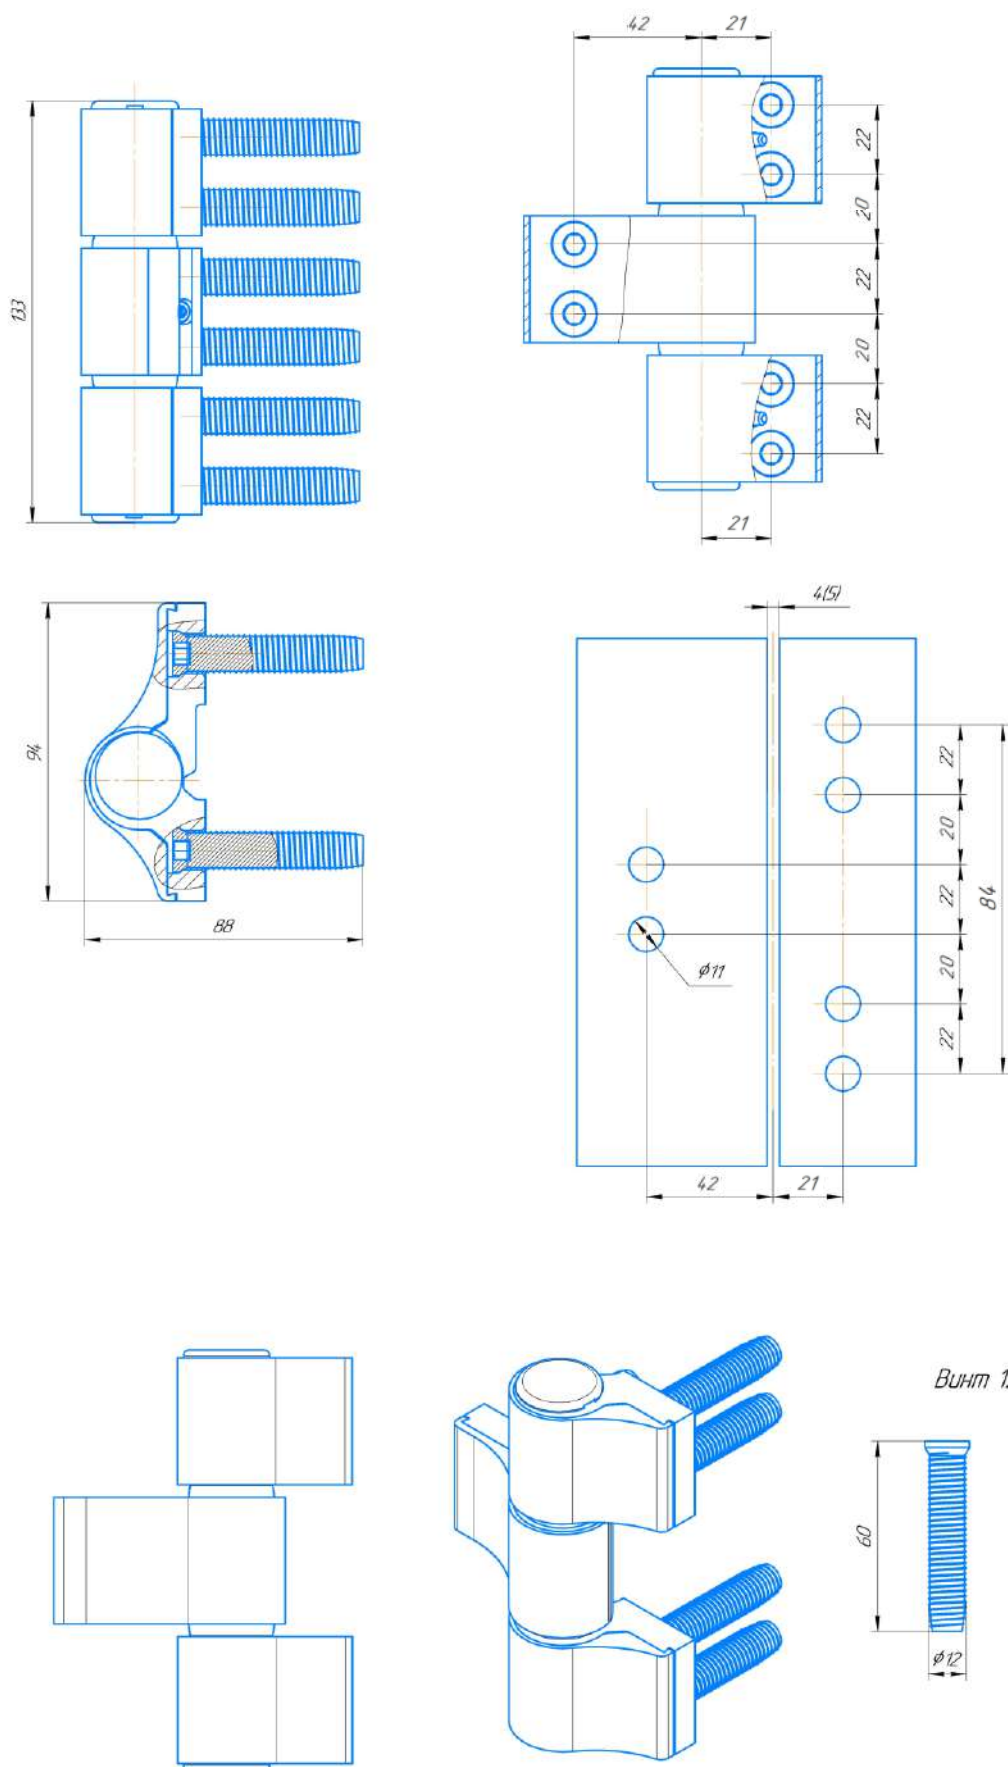




Устройство дверной петли для холодного профиля 03-AL/3 ГОСТ 5088-2005

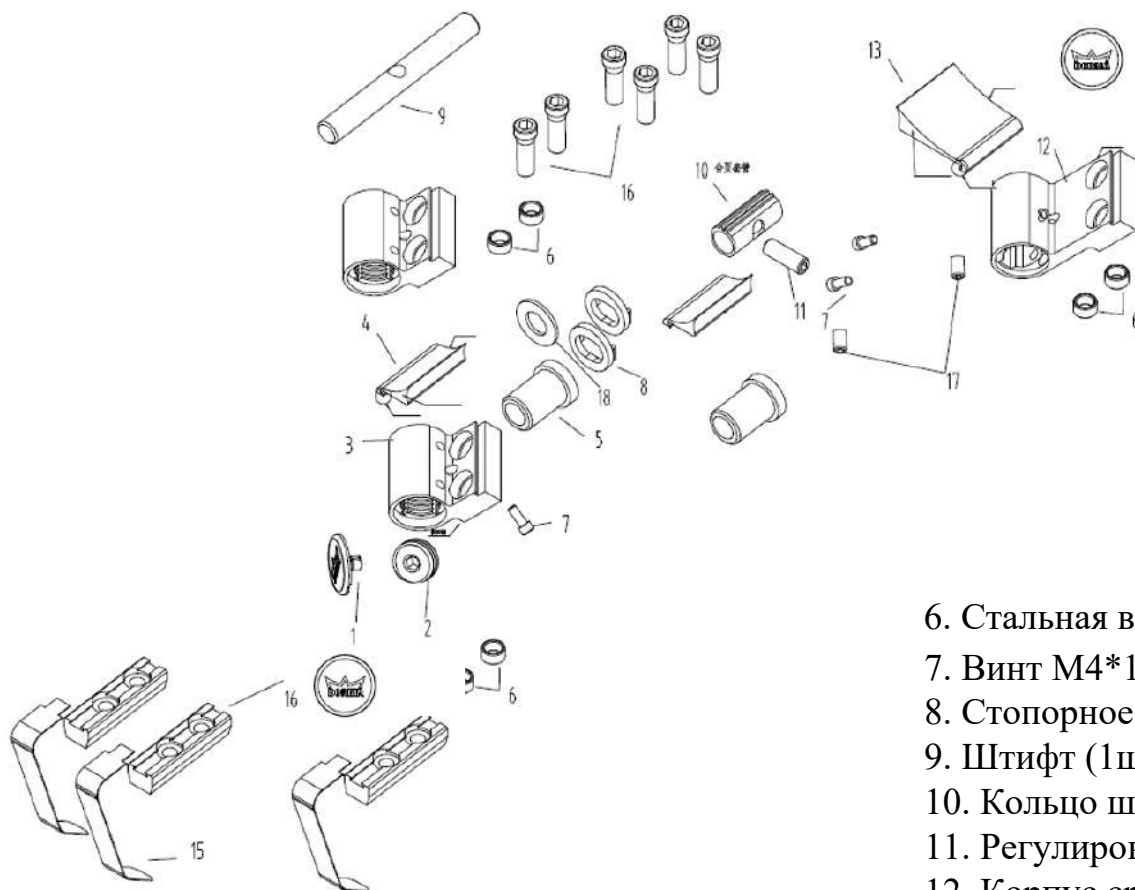

1. Заглушка нижняя (1 шт.)
2. Регулировочный винт (1 шт.)
3. Корпус нижний/верхний (2 шт.)
4. Крышка нижняя/верхняя (2 шт.)
5. Втулка нижняя (1 шт.)

6. Стальная втулка (2 шт.)
7. Винт М4*10 мм (2 шт.)
8. Стопорное кольцо (1 шт.)
9. Штифт (1 шт.)
10. Кольцо штифта (1 шт.)
11. Регулировочный винт (1 шт.)
12. Корпус средний (1 шт.)
13. Крышка средняя (1 шт.)
14. Заглушка верхняя (1 шт.)
15. Закладная (2 шт.)
16. Болт крепления петли (6 шт.)
17. Винт М6*6 мм (2 шт.)
18. Прокладочная шайба (1 шт.)


Независимая регулировка петли для холодного профиля 03-AL/3 в трёх плоскостях на установленной двери

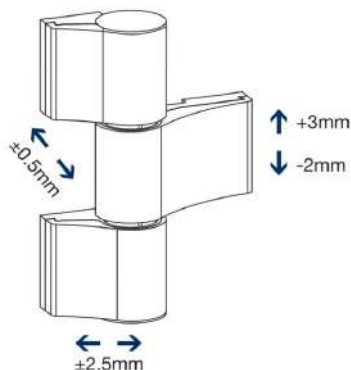

- До начала регулировки необходимо снять декоративные заглушки (1) и крышки (2, 15), открутив винты М4 (4).



1. Регулировка по ширине в пределах $\pm 2,5$ мм

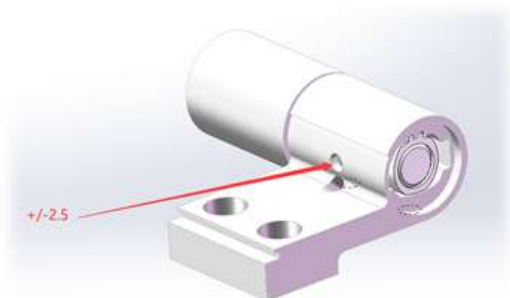


- В среднем корпусе (12) вставить шестигранный ключ (6 мм) в регулировочный винт (11) и, поворачивая ключ, отрегулировать положение полотна двери в дверной коробке по ширине, добываясь нужных зазоров между дверным полотном и дверной коробкой.

2. Регулировка по высоте в пределах от +3 мм до -2 мм



- Шестигранный ключ (6 мм) вставить в регулировочный винт (2) и, вращая ключ, добиться правильного положения дверного полотна в дверной коробке и допустимых зазоров сверху и внизу двери.

3. Регулировка прижима в пределах $\pm 0,5$ мм

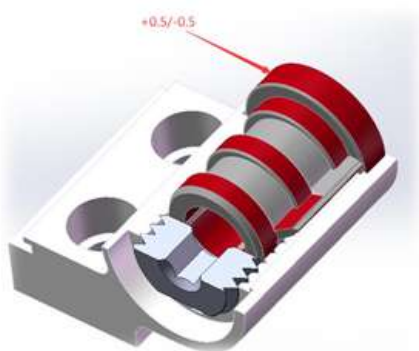

- Закрутить регулировочный винт (2) в нижнем корпусе (3) максимально вверх при помощи шестигранного ключа (6 мм).
- Вынуть эксцентриковую втулку (5) из нижнего корпуса петли (3) и установить её снова, повернув из нейтрального положения вправо или влево, чтобы добиться нужного прижима дверного полотна к дверной коробке при помощи 2-х регулировочных пазов.
- После окончания регулировки открутить винт (2) в нижнем корпусе (3) и утопить втулку (5) в нижний корпус (3). После окончания регулировки поставьте обратно декоративную заглушку (1).

