

Комплект

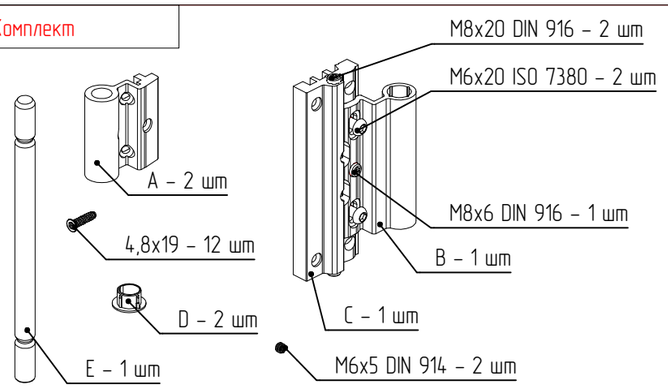


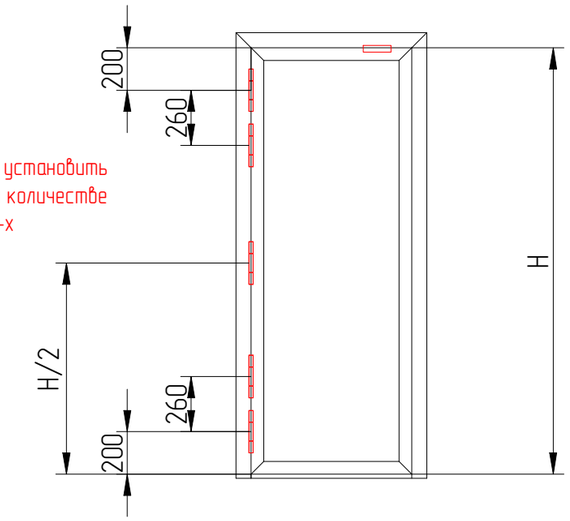


Обязательно установить доводчик при количестве петель от 3-х

Установка рамных секций петли


1. Установить шаблон по центральной метке

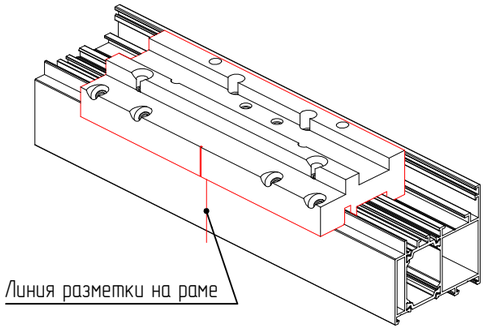


2. Спозиционировать шаблон в упор: вправо и вниз

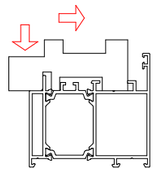


3. Зафиксировать струбцинами шаблон и просверлить отверстия Ø4 мм

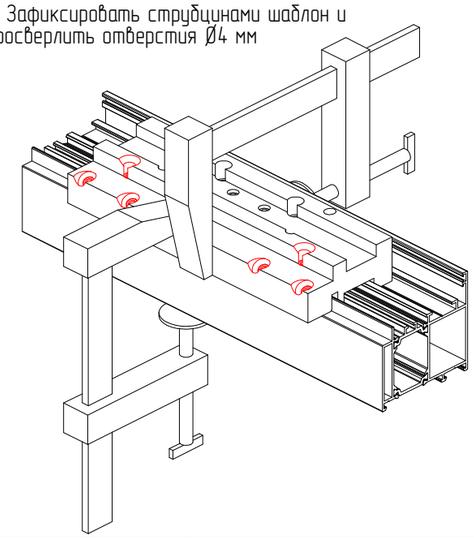


4. Секции A зафиксировать винтами самонарезающими 4,8x19, в последовательности 1-2

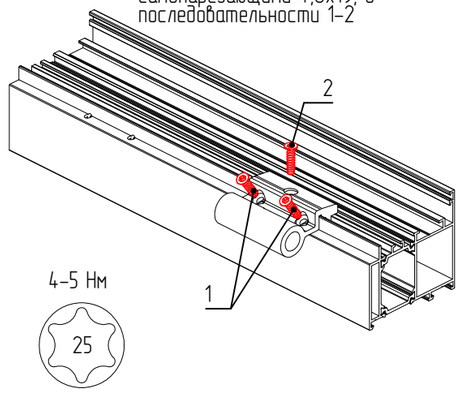

Настройка втулок (верхняя и нижняя) в створочной секции

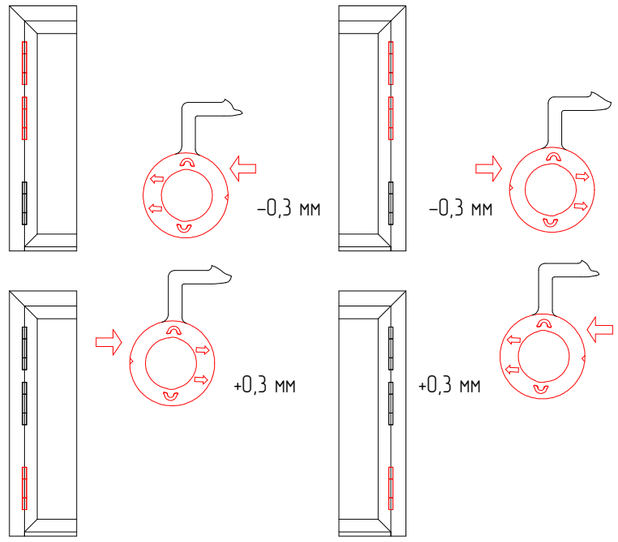


5. Просверлить 6 отверстий Ø4 мм

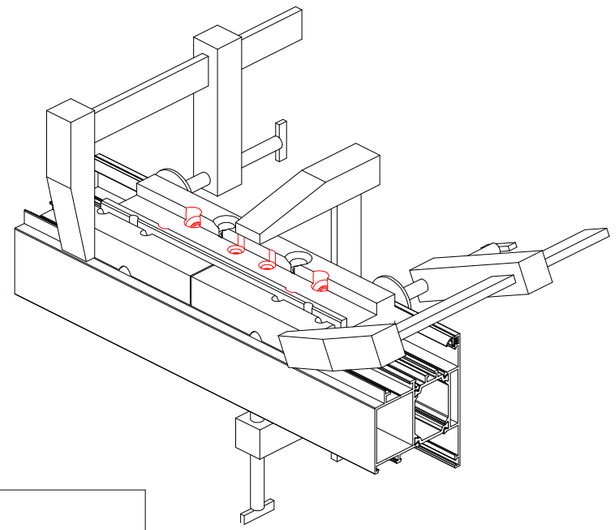


Установка створочных секций петли


1. Вырезать притворный уплотнитель

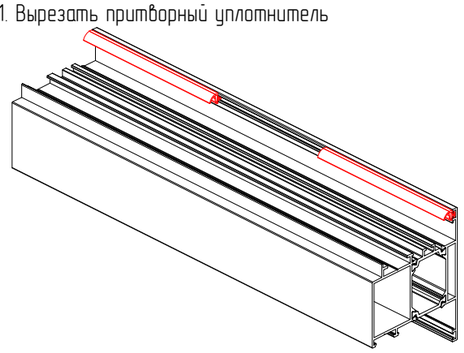


2. Освободить место под шаблон

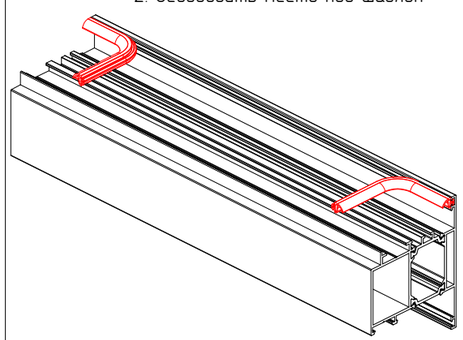


3. Спозиционировать шаблон в упор: вправо и вниз

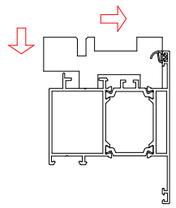


4. Установить шаблон по центральной метке, зафиксировать струбцинами, просверлить 2 отверстия Ø6 мм

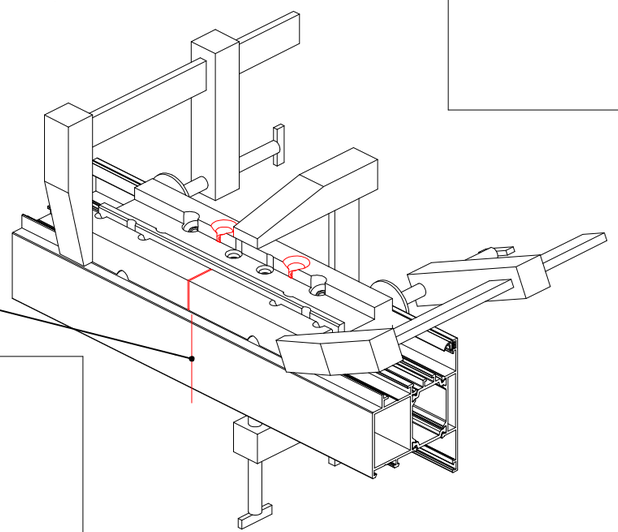


6. Установить сецкию B и C, зафиксировать 2 винтами самонарезающими 4,8x19

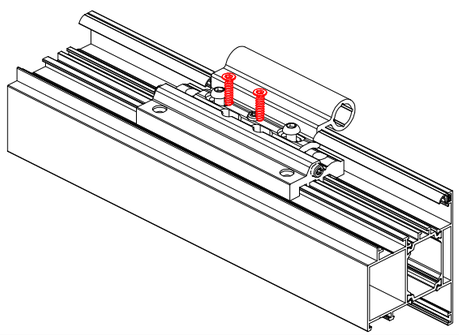


7. Зафиксировать 4 винтами самонарезающими 4,8x19

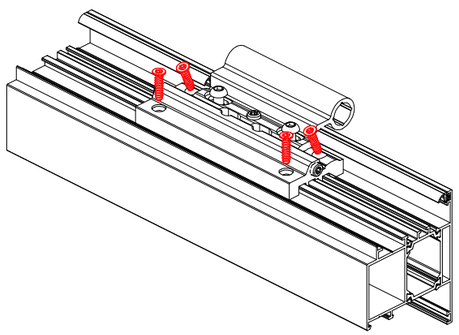


7. Установить втулки D

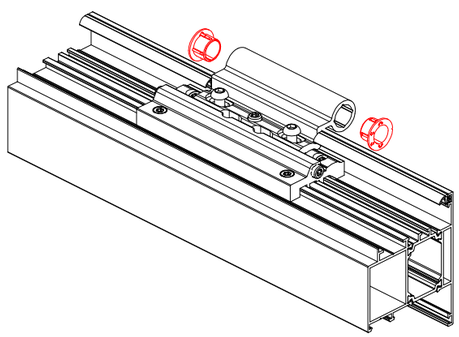


1
Монтаж петли

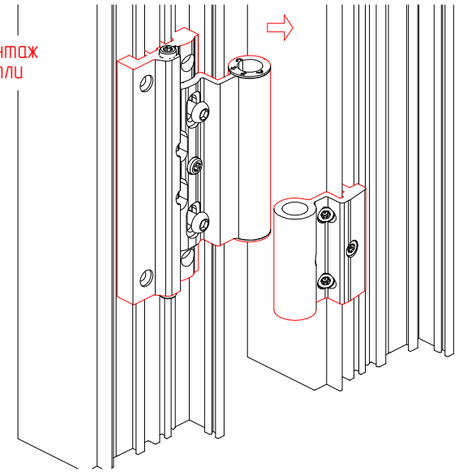


2

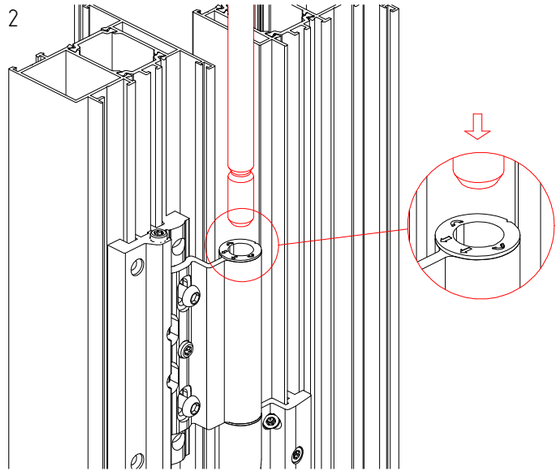


3
2-3 Нм
3

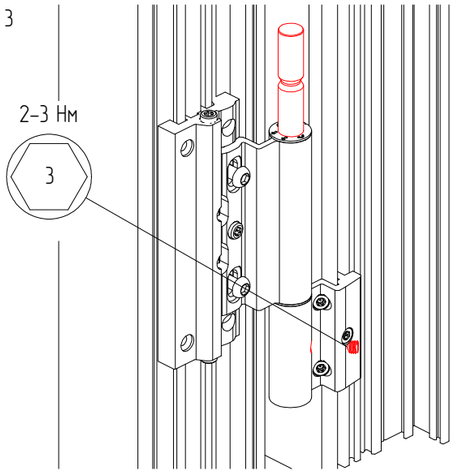


4
2-3 Нм
3

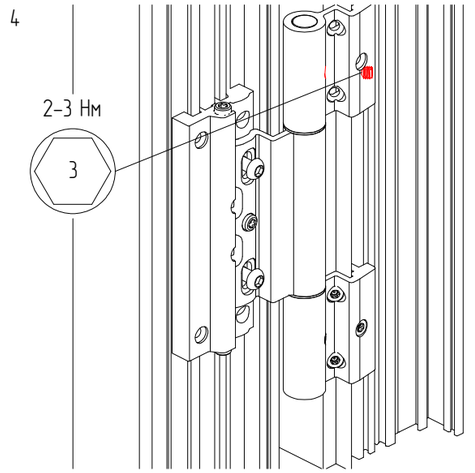


5
4-5 Нм
25

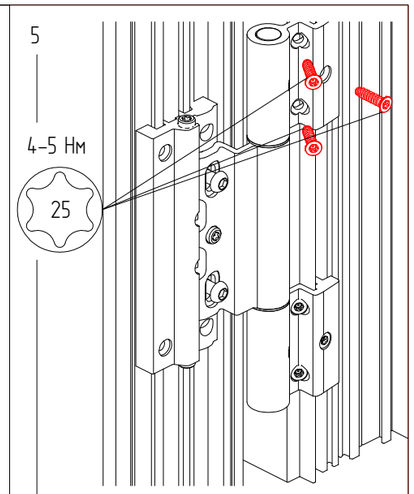


1
регулировка по горизонтали
-1,5 мм
4

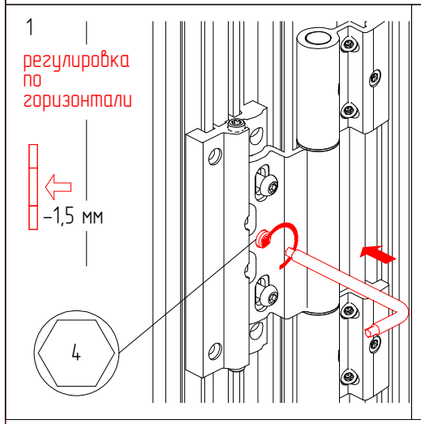


2
4

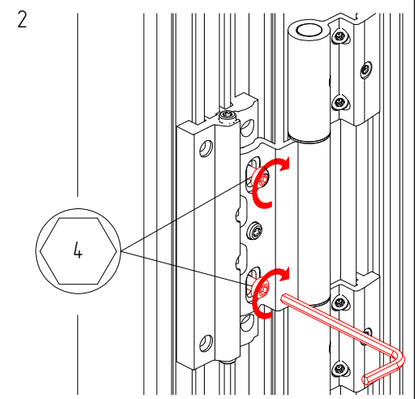


3
4

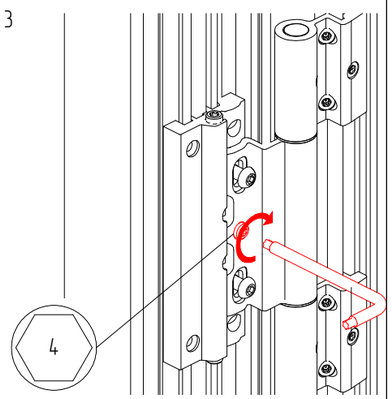


1
+1,5 мм
4

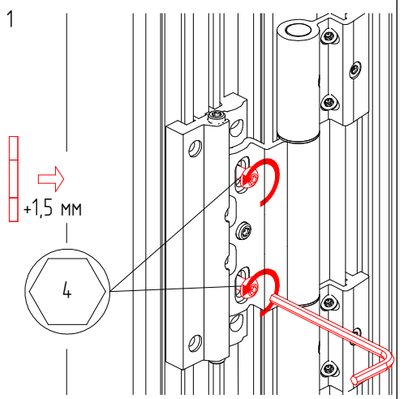


2
4

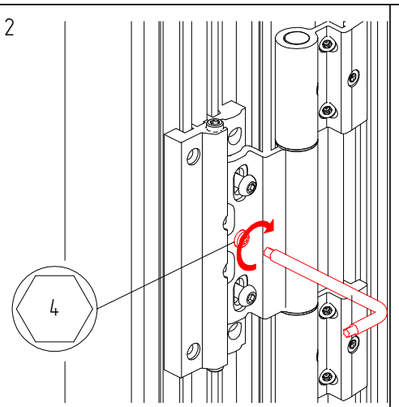


3
4

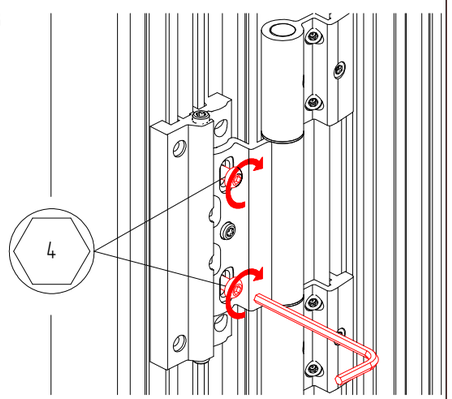


1
регулировка по высоте
+3 мм
4

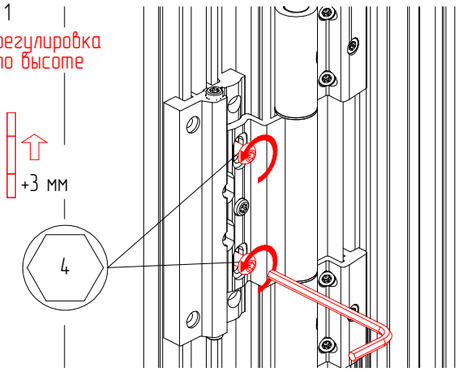


2
4

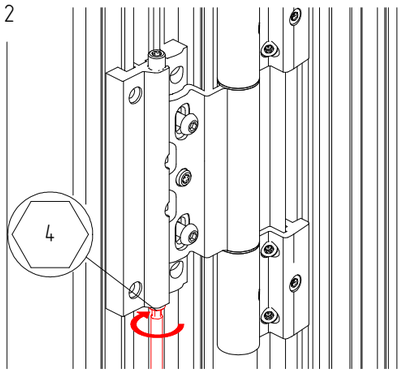


3
4

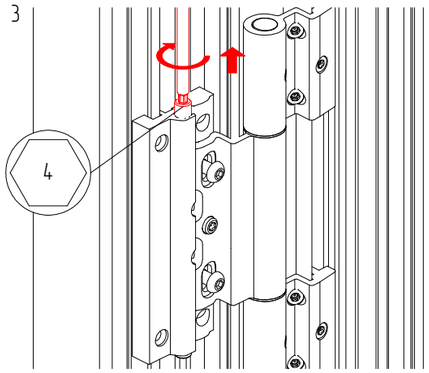


4
4

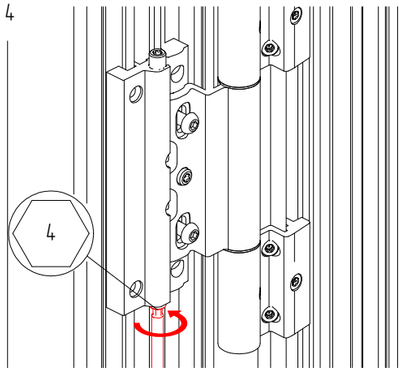


5
4

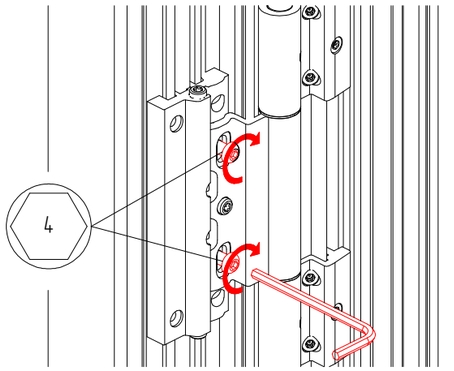


1
-3 мм
4

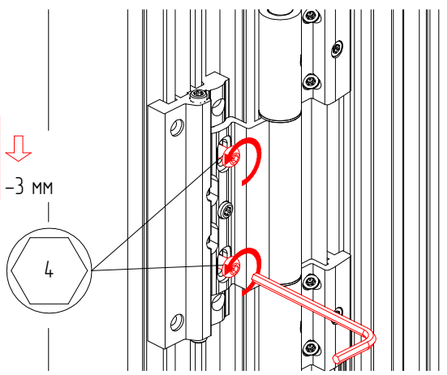


2
4

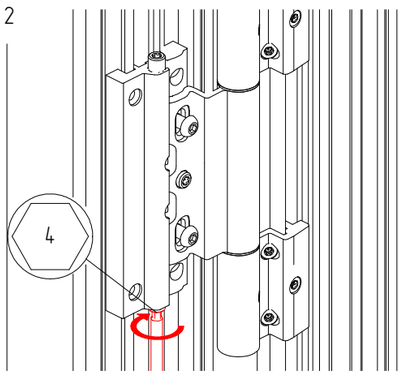


3
4

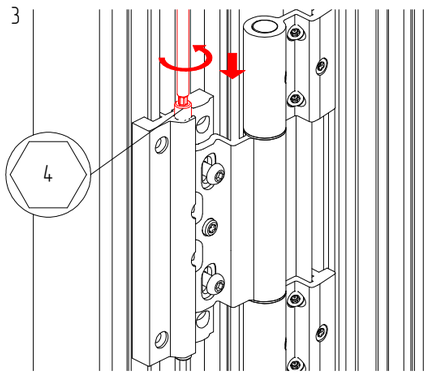

4
4

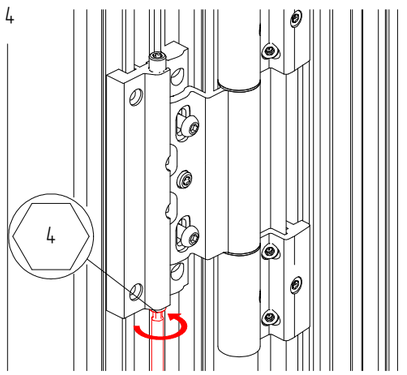


5
4

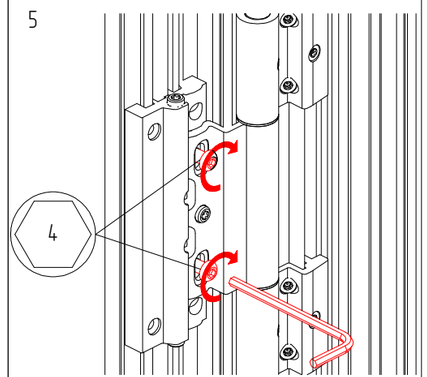


Регулировка прижима петли:


1. Разобрать петлю в обратном порядке монтажа.
2. Установить втулки согласно схемы.
3. Собрать петлю согласно порядка монтажа.

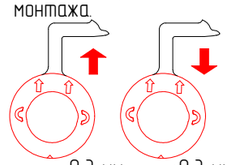


-0,3 мм +0,3 мм


ALUMARK S70

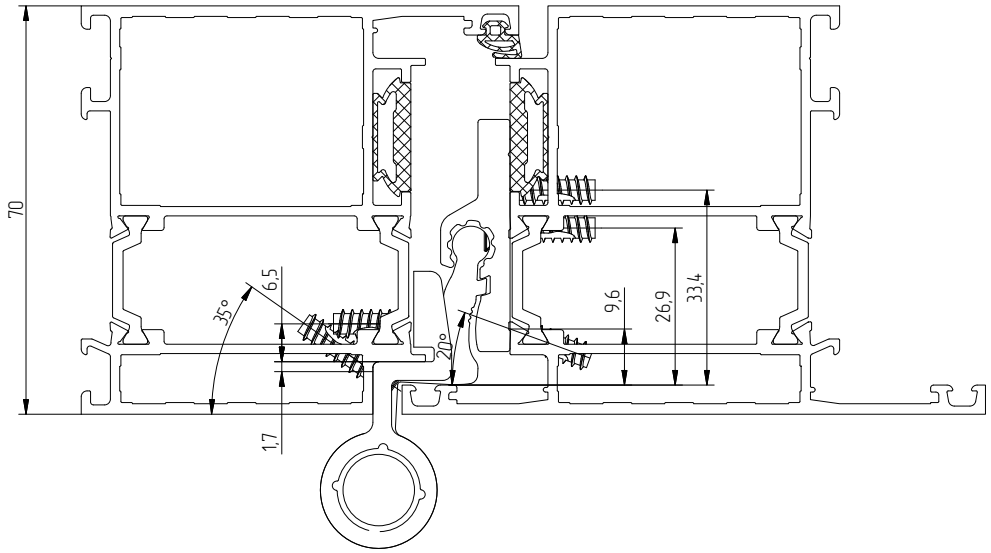

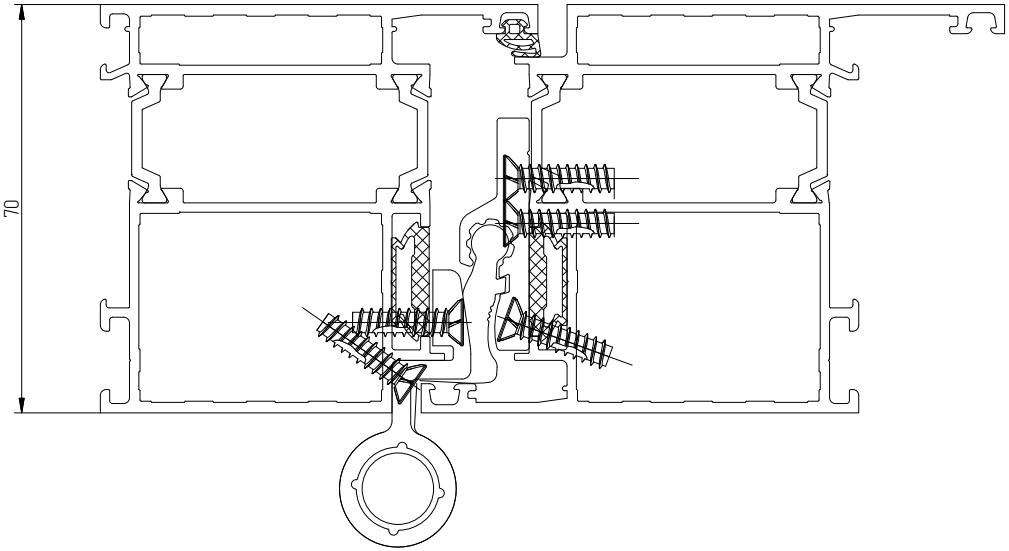

ALUMARK S60

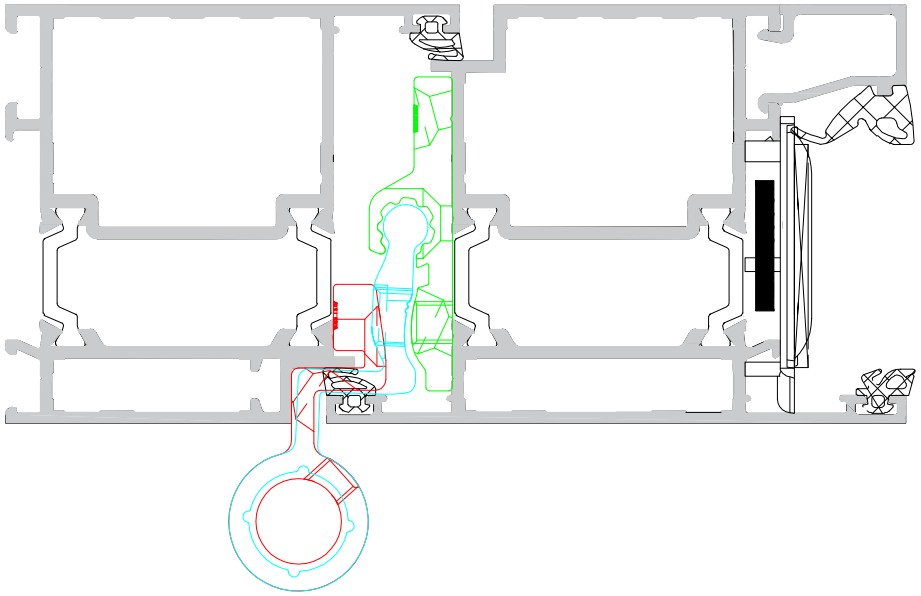

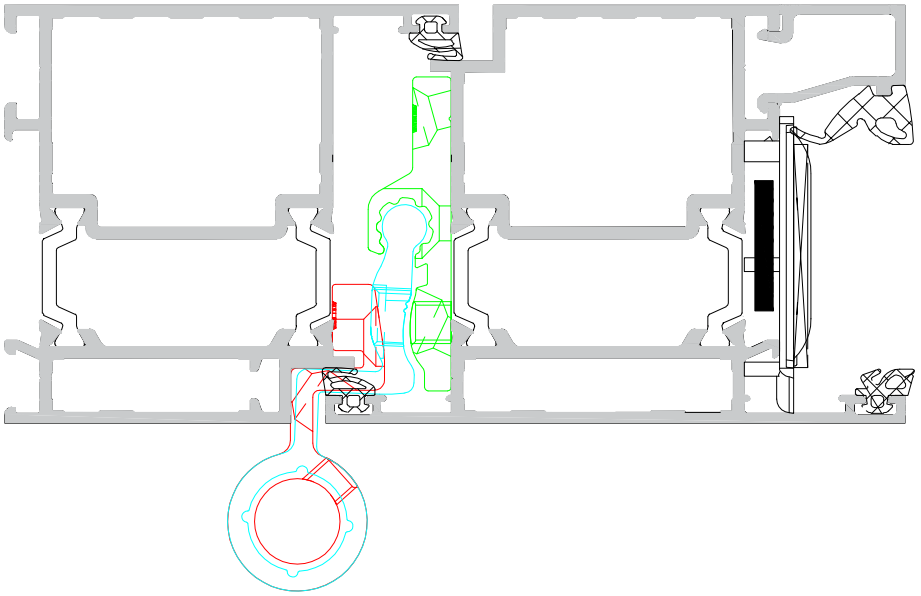

Alumark

S44

